


# 積算アップデートマニュアル


最初に、インストールしているCADのバージョンを確認します。

- 1  PLUS-CAD連動積算をダブルクリックで開きます。

PLUS-CAD 連動積算


- 2 開いた画面左上のバージョンを確認します。

ココではバージョン 4.0 です

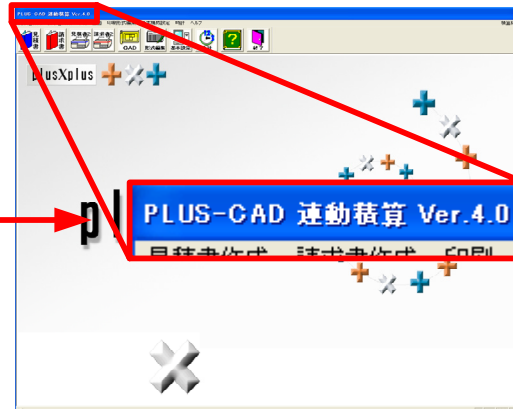


- 3 上の②で確認したバージョンに合ったEXEをダウンロードします。


次に、インストール先を確認します。

- 4  PLUS-CAD連動積算を右クリックし[プロパティ]をクリックして開きます。

PLUS-CAD 連動積算

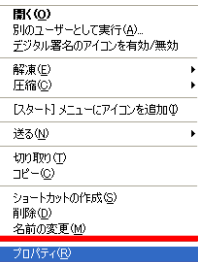

- 5 リンク先を控えます。

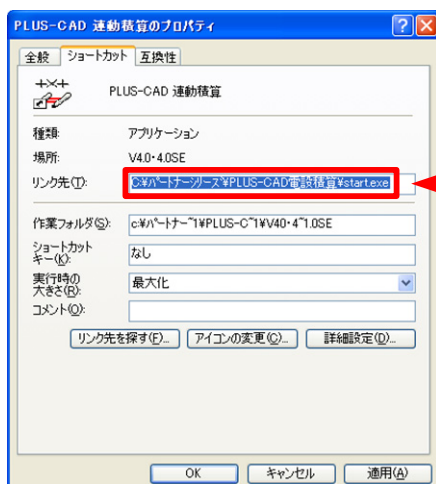


ココでは C:\ハードウェア\PLUS-CAD電設積算 を控える

インストールを開始します。


6 ③でダウンロードしたEXEをダブルクリックします。



7 このメッセージは[はい]をクリックします。




8 このメッセージは[開始]をクリックします。

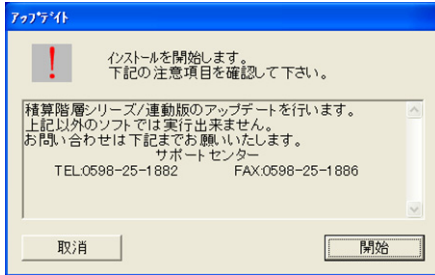


9 このメッセージは[-C-]をクリックします。




10 このメッセージは[パートナーシリーズ]をクリックします。

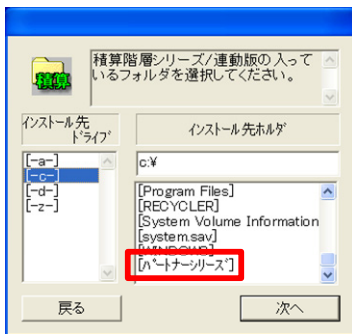


11 このメッセージは[PLUS-CAD電設積算]と[次へ]をクリックします。

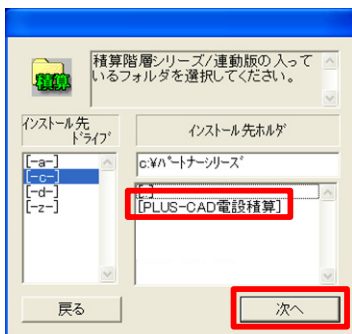

12 このメッセージは[更新]をクリックします。

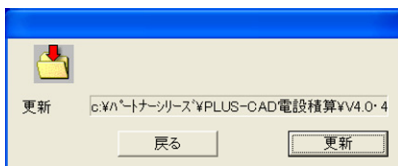

13 このメッセージは[OK]をクリックします。



アップデートは以上で終了です。