

# 積算アップデートマニュアル

最初に、インストールしている積算のバージョンを確認します。




デスクトップに置かれたアイコンに書かれているバージョンを確認します。

← ココではバージョン V10.0S です

インストールを開始します。

- 1 確認したバージョンに合った 積算アップデートプログラム をクリックし、画面下に出てきた EXE を実行します。




※セキュリティなどで実行できない場合は、一旦デスクトップ等に保存をし、ダブルクリックで実行してください。


- 2 このメッセージがでたら [はい] をクリックします。




- 3 [次へ] をクリックします。

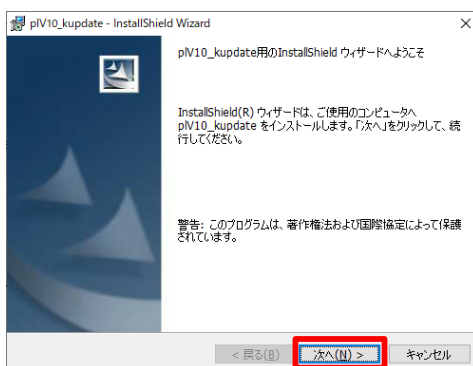

- 4 [開始] をクリックします。

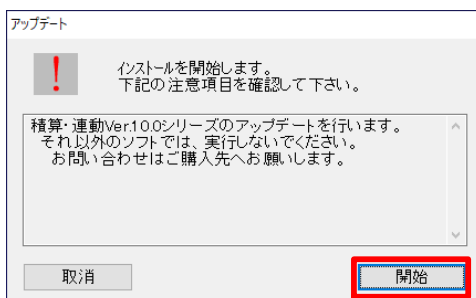

5

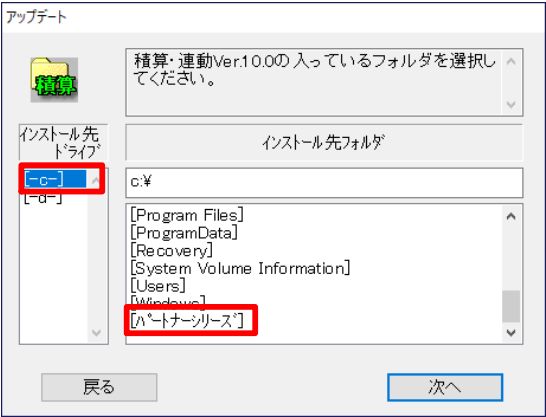

アップデート

積算・連動Ver.10.0の入っているフォルダを選択してください。

インストール先ドライブ

インストール先フォルダ

[-c-]  
[-d-]

C:\


[Program Files]  
[ProgramData]  
[Recovery]  
[System Volume Information]  
[Users]  
[Windows]  
[\\\*トナーシリーズ]

戻る 次へ

[-c-] → [\\\*トナーシリーズ] とクリックします。

※インストール先をDドライブに設定している場合は、[-d-] をクリックしてください。

6

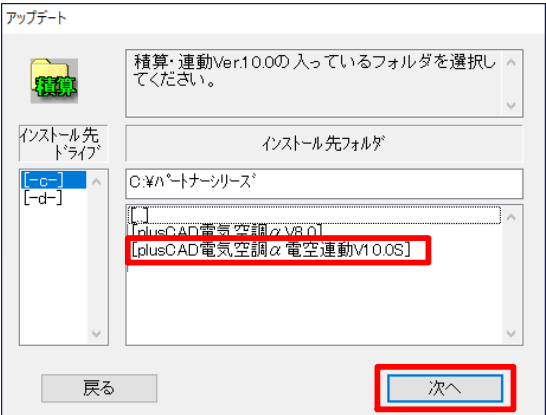

アップデート

積算・連動Ver.10.0の入っているフォルダを選択してください。

インストール先ドライブ

インストール先フォルダ

[-c-]  
[-d-]

C:\

[\\\*トナーシリーズ]

[.]  
[plusCAD電気空調αV8.0]  
[plusCAD電気空調α電空連動V10.0S]

戻る 次へ

[plusCAD電気空調α電空連動V10.0S] → [次へ] とクリックします。

7




アップデート

更新 C:\\*トナーシリーズ\plusCAD電気空調α電空連動V10.0S

戻る 更新

[更新] をクリックします。

8




確認

システムは正常に更新されました。

OK

[OK] をクリックします。

9

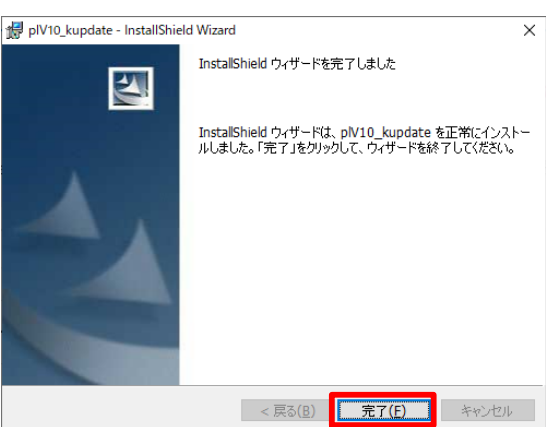

pIV10\_kupdate - InstallShield Wizard

InstallShield ウィザードを完了しました

InstallShield ウィザードは、pIV10\_kupdate を正常にインストールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了してください。

< 戻る(B) 完了(F) キャンセル

[完了] をクリックします。

積算ソフトのアップデートは以上です。